

GPS 个人应急通讯器

重要提示,请认真阅读

- 本个人应急通讯器是设计用于人员或贵重物品的定位通讯，对侵犯他人隐私的行为概不负责。
- 所有 GPS 定位相关的产品都会因外在因素产生误差，因此本机提供位置信息仅供参考。
- 因为电信运营商的缘故，在部分情况下，信息传送可能会延迟，本公司对使用者的人身和财产安全免责。

主要功能

- GSM 四频 +GPS 全球定位
- 网站平台/苹果/安卓/微信/SMS 查询位置信息
- 轨迹回放
- 电子围栅
- SOS 求救
- 一键拨号
- 双向语音通话
- 免提喊话
- 静音关怀
- 低电量报警
- 换卡提示

配件：

主机一台

充电器一个

USB 充电线一条

说明书一本

产品规格

GSM频段: 850/900/1800/1900MHz

GPRS标准: Class 12, TCP/IP

GPS定位时间: 冷启动 30sec(开阔天空)

温启动 29sec(开阔天空)

热启动 5sec (开阔天空)

GPS定位精度: 10-15米(开阔天空)


工作温度: -20℃ ~ +70℃

工作湿度: 5% ~ 95% RH

尺寸: 40.0(长)x34.0(宽) x14.0(高)毫米

重量: 27克

产品示意图:

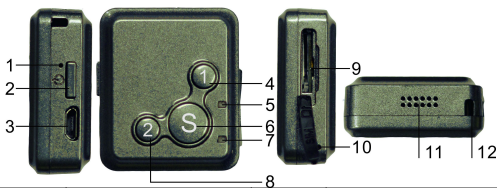

编号	功能	编号	功能
1	重启复位孔	2	开/机关键
3	USB 充电口	4	1 号按键
5	GSM 指示灯	6	SOS 按键
7	GPS 指示灯	8	2 号按键
9	SIM 槽	10	收音孔
11	喇叭出音孔	12	挂绳孔

*图片仅供参考，请与实物为准。

使用前准备:

本产品使用 GSM 网络的 Micro-SIM 卡(iphone4 同类型)。并请注意以下事项:

- ✓在安装或取出 SIM 卡前，请先关机；
- ✓定位通讯器 SIM 卡需要开通 GPRS 和来电显示功能。

开机

请按胶塞上的指示方向插入 Micro-SIM 卡。

按开机键 3 秒,指示亮灯并伴有开机铃声,开机成功。

指示灯说明:

灯	功能	慢闪	快闪	灯灭
蓝色	GPS 指示灯	GPS 定位中	定位成功	GPS 休眠
黄色	GSM 指示灯	GSM 搜网中	搜网成功	GSM 休眠

平台查询

登录平台 www.gps123.org,使用机身标识的 10 位数 ID 号码登录,初始密码为 123456,平台支持修改密码,实时追踪,查看历史轨迹及设定电子围栏等功能。

短信参数设置

所有指令中的字母全部小写,标点为英文标点,并且都以#号为结束符。

为了保护个人隐私，本定位通讯器由主控号码进行操作及设置,并设有密码，出厂密码为 123456。

一.号码绑定

绑定主控号码,短信指令:密码,sos1,手机号码#

例如:123456,sos1,180*****#

定位通讯器即回复:**已设置180*****为主控号码。**

绑定其他 SOS 号码:本机有两种方式可绑定其他4位 sos 号码:

方法1:由主控号码一次性绑定4个 SOS 号码,指令为:sos2,手机号码2,sos3,手机号码3,sos4,手机号码4,sos5,手机号码5#,

例如:

sos2,13600000000,sos3,13700000000,sos4,13800000000,sos5,13900000000#

定位通讯器即回复:**SOS 号码2,3,4,5设置成功!**

方法2.由主控号码单个绑定其他 SOS 号码:sos2,手机号码#

例如:sos2,13700000000#

定位通讯器即回复:**SOS 号码2设置成功!**

清空主控号码及 SOS 号码:由主控号码发短信:reset#,定位通讯器即回复:将恢复出厂设置.

二.实时通话

拨打电话:定位通讯器拨打 SOS 号码:按1号键,直接拨打电话给主控号码,按2号键,直接拨打电话给 sos2号码.

SOS 求救:长键按 S 键5秒,所有 sos 号码将收短信及位置信息:**sos 求救,我在这里:(地图链接.)**

之后,定位通讯器将循环拨打5位 sos 号码2次,直到有人接听为止.

接听电话:本定位通讯器设有三种接听方式,全方位保障使用者安全.

按键接听来电:发短信 aj#,听到来电铃声时,按任意键即

可接听任何号码拨入的来电, 按关机键拒接来电.(出厂默认)

免提自动接听:紧急情况下,主控号码发短信: mt#,进入免提自动接听状态, 个人应急通讯器将自动接听5位 sos 号码的来电并可以直接与来电者通话 .

静音关怀:当您不想打扰孩子却又关心孩子的情况时, 由主控号码发短信:jy#,您可以远程开启静音关怀功能, 就可以听到周边的环境声音, 从而了解孩子的情况, 应对突发事件。

三.查询功能

位置查询: 主控号码发送短信:dw#,即收到定位通讯器回复的地址信息. 本定位通讯器有 GPS 与 LBS 自动切换功能, 当定位通讯器在室内无 GPS 信号时自动切换到 LBS 定位系统.

查询通讯器状态: 由主控号码发短信 dsp#,即收到定位通讯器的工作状态例如: **ID:6401015839 ; GSM 信号状态 : 强 ; GPS 信号 : 无效 ; 电池电量 : 66% ; 工作模式 : AJ ; 追踪 : 开 ;**

注:GPS 无效表示 GPS 未定位,一般情况下,GPS 都是处于休眠状态的,所以查询时通常会显示 GPS:无效.

四.设置系统配置

更改系统语言,由主控号码发送短信:

- lag,1#, 将系统语言设置为中文.(出厂默认)
- lag,2# 将系统语言设置为英文.
- lag,3# 将系统语言设置为法语.

更改平台定时定位时间间隔:

由主控号码发送短信: tim,数字#

例如:tim,20#

定位通讯器将每20分钟向平台上传一次定位信息. 出厂默认为每10分钟上传一次定位信息.

关闭或开启定位追踪功能:

由主控号码发送短信:gon#,开启平台定位追踪功能; (出厂默认)

由主控号码发送短信:goff#,关闭平台定位追踪功能; (注:在本状态下,发送 dw#短信定位时,将只回复地图链接,无文字地址信息.)

开启/关闭指示灯:

由主控号码发送短信:lon#,开启指示灯.(出厂默认)

由主控号码发送短信:loff#,关闭指示灯.

开启/关闭骚扰电话 :

由主控号码发送短信 :dndoff#, 在按键接听模式下,任意电话可以呼入 (出厂默认)

由主控号码发送短信 : dndon#,在按键接听模式下,只有SOS 号码可以呼入.

修改密码

由主控号码发送短信:密码,t,新密码#

例如:123456,t,456789#,

定位通讯器即回复:**密码已经改为456789 , 请妥善保管.**

密码为6位数 , 修改时务必保证是6位数密码.

修改或新增 GPRS APN

由主控号码发送短信指令:

apn,<apn>,user,<user>,pd,<password>,pip,<ip>,
pport,<port>,plmn,<plmn>#

如果 APN 无需验证用户名,密码,IP 及端口,即直接发送:

apn,<apn>#

五.其他报警功能:

当电量低于10%时,定位通讯器主动向主控号码发送低电量提示信息.

当定位通讯器更换其他 SIM 号码时,定位通讯器主动向主控号码发送更换 SIM 卡提示信息.

注意事项

- 关机状态下,充电将自动开机.
- 请将本品安放在网络信号较好的位置使用.
- 新机使用前需充电3-4小时,以达到最佳的效果,充电时请使用本机配送的充电器,以免损坏主机.
- 待机时间:1)每10分钟上传一次定位信息,待机时间为50小时,通话时间:5-8小时。(实测); 2)关闭定时上传定位信息,待机时间为300小时,约12天.**注:以上测试数据来自 GSM 网络信号强的状态.**
- 本机在开机或追踪状态下,搜网不成功或没有插放 SIM 卡,会自动重启.

谢谢使用!

短信一览表:

短信指令	功能
密码,t,密码#	更改密码,出厂密码123456
密码,sos1,号码#	设置主控号码
sos2,号码#	设置 sos2号码,其他号码以此类推
aj#	按键接听来电(出厂默认)
mt#	免提自动接听来电
jy#	静音关怀
dw#	查询定位通讯器位置
dsp#	查询设备工作状态
lag,1#	系统语言转为中文.(出厂默认)
lag,2#	系统语言转为英文.
lag,3#	系统语言转为法文.
tim,数字#	更改定时定位的间隔. (出厂默认10分钟)
gon#	开启定位 (出厂默认)
goff#	关闭定位
lon#	指示灯打开(出厂默认)
loff#	指示灯关闭.
dndoff#	防骚扰关闭。(出厂默认)
dndon#	防骚扰开启。