

多功能定位器



重要提示, 请认真阅读:

- 所有 GPS 定位相关的产品都会因外在因素产生误差, 因此本机提供位置信息仅供参考。
- 因为电信运营商的缘故, 在部分情况下, 信息传送可能会延迟, 本公司对使用者的人身和财产安全负责。

主要功能:

- 2G GSM 网络
- 防水等级 IP67
- GPS+北斗全球卫星定位+LBS 定位, 室外精度可达 5 米
- 网站平台/手机 App/SMS 查询位置信息
- 轨迹回放
- 电子围栏
- 双向通话
- SOS 紧急求救
- 运动计步功能
- 远程语音监护
- 低电量报警
- 铃声找寻功能

- 智能炫灯, 可随环境光线强弱自动关闭或开启

产品规格:

GSM频段: 850/900/1800/1900MHz

GPS定位时间:

冷启动 60sec(户外开阔天空)

温启动 29sec(户外开阔天空)

热启动 5sec(户外开阔天空)

GPS定位精度: 5-15米(户外开阔天空)

基站定位精度: 100-1000米

工作温度: -20℃ ~ +70℃

工作湿度: 5% ~ 95% RH

产品尺寸: 50(长)*40(宽)*15(高)毫米

产品净重: 30克

电池容量: 600mA

配件:

- GPS 定位器主机 1 台
- USB 磁吸充电线 1 条
- 螺丝刀 1 把

- 硅胶套 1 个
- 备用螺丝 2 个
- 挂绳 1 条

第一步: 去营业厅办理手机卡

1. 选择中国移动 Micro-SIM 卡的手机卡, GPS 定位器 SIM 卡示意图(移动)

2. 手机卡需要开通来电显示, 并激活流量上网功能。(GPS 定位器, 定位及发送语音等功能需要使用流量, 拨打电话需要收取话费。)


第二步: 安装手机卡及开机

1. 安装手机卡之前, 请确认本机处于关机状态。
2. 用螺丝刀把侧面胶塞打开后, 根据产品示意图的说明, 插入 SIM 卡。
3. 方向正确时, SIM 卡会有弹性的手感, 如果没有, 请及时停止继续插入, 检查方向是否正确, 千万不要强行插入。(警示: 方向不正确时, 会损坏卡座, 导致无法正常使用。)



3. 把侧盖放好并用螺丝拧紧后, 才能保证防水效果。

第三步: 认识你的定位器

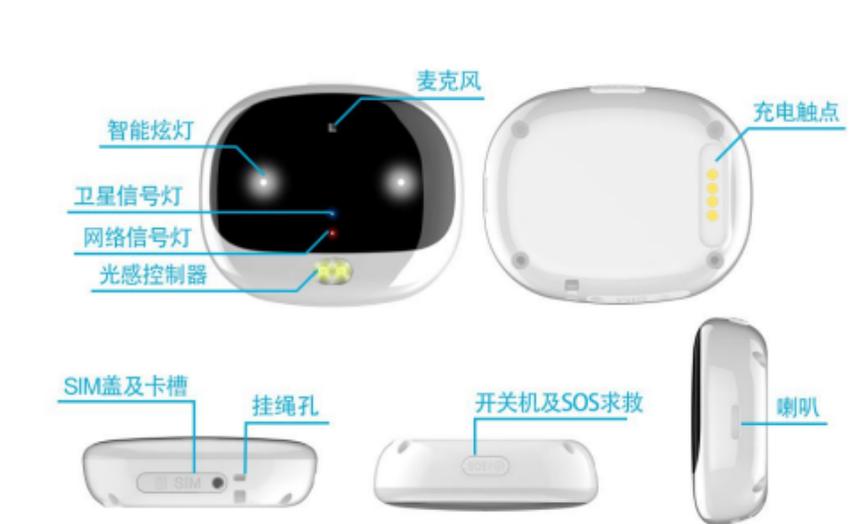

按键及开/关机:

1. 开机: 长按开机键 3 秒, 开机成功。(正面蓝色和红色灯点亮。)
2. SOS 紧急求救: 按 S 键 5 秒钟, 本机会向所有预设的紧急号

码拨打求救电话, 直至接听有人为止; 如无人接听, 主机则会循环拨打 2 次。

3. 语音报时: 短按开关键 1 秒, 设备即会播报当前时间。

4. 关机

1. 无 SIM 卡开机状态时, 长按 3 秒, 铃声响起, 则成功关机。
2. 插卡并联网成功后, 不能手动按键关机, 只能通过 APP 才能关机, 避免误操作发生。

信号指示灯说明

灯	功能	慢闪	快闪	灯灭
蓝色	卫星定位指示灯	定位中	定位成功	休眠
红色	网络信号指示灯	搜网中	搜网成功	休眠

智能炫灯: GPS 定位器正面 2 个三色 LED 炫灯, 天黑时, 自动开启 LED 闪灯, 以便您更容易观察到佩戴者的活动状况。(因耗电较大, 默认关闭, 需通过 APP 打开后, 方可工作。)

第四步: 监护人手机安装 App

用监护人手机扫描说明书封底上的二维码, 下载并安装 GPS 定

位 App;

第五步: 登录 App

在 APP 上选择设备号登录, 设备号为定位器背面条码上的 10 位数 ID 号码, 默认登录密码为 123456。



第六步：查看定位及设置定位器

- **实时追踪：**显示 GPS 定位器最后一次的定位位置，点击右上角的“单次刷新”即可更新到最新的定位信息。



- **GPS 定位间隔：**调整 GPS 上报位置的间隔, 间隔越短, 定位越准, 但待机时间也相应越短, 请按实际需要设定。一般建议 10 分钟定位一次, 如果在找追踪目标时, 临时调整到 30 秒定位一次, 找到后再调回到 10 分钟或 1 小时定位一次, 以保证能更持久的待机时间。

- **历史轨迹：**分时段查看 GPS 定位器的历史轨迹, 可查看 90 天内任意一天的历史轨迹; 查看时可以选择是否过滤 LBS 基站定位数据。注: LBS 为室内定位数据, 误差较大。

- **电子栅栏：**增加, 查看或者取消电子栅栏区域, 当 GPS 定位器进入或者出去电子栅栏区域时, 定位平台立即推送报警信息到 APP。注: 建议电子围栏半径大于 300 米, 以减少误报。

- **计步：**可以通过 App 实时了解佩戴者的运动情况。
- **定位器功能设置(以下设置必须是 App 显示在线, 且数据流量正常的情况下完成。)**

- 1. 设备信息：**查看并编辑 GPS 定位器的信息。
- 2. 修改密码：**修改 APP 和网页平台的登录密码。
- 3. 主控号码：**用于发送指令及接收报警信息的电话号码。
- 4. 设置紧急号码：**在 APP “其他 SOS 号码” 里写入 SOS 求救号码, 那么在开机状态下长按 SOS 键, 则会拨打 SOS 号码。

- 5. SOS 短信：**开启或者关闭短信报警功能。

- 6. 感应灯：**当 GPS 定位器周围环境的亮度暗下来或进入黑暗地域时, 智能炫灯自动开启, 更容易找到佩戴目标。

- 7. 信号灯：**开启或者关闭 GPS 定位器正面的卫星信号灯和网络信号灯。

- 8. 找定位器：**通过 APP 发送找 GPS 定位器指令, 收到指令 GPS 定位器会发出响铃声, 方便监护人快速找到定位器。

- 9. 设备语言时区：**设置定位器报警短信的语言, 有中文及英文可选。不同国家和地区还可以设置时区, 国内时区默认为 “+8”。

- 10. 定时开关机：**设定每天固定开关机时间。

- 11. 远程重启：**通过 APP 重启 GPS 定位器。



- 12. 远程关机：**通过 APP 关闭 GPS 定位器电源, 关闭后, 只能手动开机, 无法远程开机, 请慎用。

- 13. 恢复出厂设置：**通过 App 让定位器恢复成出厂设置状态。

- **设备消息：**列表显示 GPS 定位器的报警信息。
- **报警提醒：**是否接收报警信息的 APP 推送。
- **注销：**退出 APP 程序, 不再接收 APP 的报警推送。

更多 APP 及平台详细功能请登录 www.gps123.org 了解!

注意事项：

- ◆ 请将本产品安放在网络信号较好的位置使用。
- ◆ 新机使用前需充电4小时以上, 以达到最佳的效果。
- ◆ 待机时间：

- 1) 每10分钟上传一次定位信息, 待机时间为96小时, 通话时间: 8小时 (实测);
- 2) 关闭定时上传定位信息, 待机时间为约15天。

注：以上测试数据来自网络信号强的状态。

- ◆ 使用产品时, 为了避免降低电池寿命, 请每三个月充、放电一次: 完全放电、完全充电的循环操作。

- ◆ 插卡后, 请将 SIM 卡盖盖好, 拧紧螺丝, 一定要注意方向, 否则会影响防水效果。

- ◆ 本产品防水等级为 IP67, 但是仍然不适用于长时间浸泡在水中及配戴游泳。

- ◆ 请不要私自打开主机外壳, 否则会影响防水效果, 并失去保修资格。

- ◆ GPS 定位器在室内靠基站定位, 定位偏差取决于 GPS 定位器离基站的距离和其他环境的影响, 比如周围有金属物质。民用 GPS 定位器因受使用环境限制及影响, 定位有偏差, 不属于质量问题, 不作质量问题进行售后处理。

常见问题：

- 问：**GPS 定位器插卡后能发送短信, 但是在平台及 APP 上显示未启用。

答: 请确认 SIM 卡已经开通了数据功能。

- 问：**设置紧急号码后, 不能进行语音监护。

答: 如果紧急号码与 GPS 定位器卡号之间为集团短号, 绑定号码时请输入对应的集团短号号码, 并确定 SIM 卡已经开通来电显示功能。

- 问：**GPS 定位器显示在线, 但用 APP 设置指令时, 显示等待 GPS

定位器应答。

答: A. GPS 定位器信号不良, 导致数据通讯不畅通;

B. GPS 定位器正在通话中。

问：GPS 定位器 SIM 卡已经开通了数据流量, 但是 APP 依然显示未启用。

答: 因为移动针对不同的 SIM 卡有不同的 APN, 可能是预设的 APN 参数不正确。

请先用用户自己的手机发短信指令给定位器手机卡绑定主控号码, 然后再发送 APN 短信指令, 具体指令如下:

- 1) pw, 123456, center, 用户自己的电话号码#
- 2) 定位器内为移动卡时, 发: apn, cmwap#, 重启后依然不行则改发: apn, cmnet#



扫描二维码下载 App
或苹果商店或安卓市场搜索安装

Anytracking