

# 4G GPS 定位吊坠



## 重要提示, 请认真阅读:

- 所有 GPS 定位相关的产品都会因外在因素产生误差, 因此本机提供位置信息仅供参考。
- 因为电讯运营商的缘故, 在部分情况下, 信息传送可能会延迟, 本公司对使用者的人身和财产安全免责。
- 本定位器分为 A/B 款 2 种频段配置, 请确认设备频段与当地运营商频段一致。

## 主要功能:

- 4G 全网通用 + 2G GSM
- GPS+北斗 全球卫星定位+WIFI 定位
- 吃药提醒, 运动计步健康管理功能
- SOS 一键求救
- 防水等级 IP67
- 1.3 英寸彩色高清屏幕 (分辨率 240\*240)
- 网络平台/手机 App 查询位置信息
- 30W 高清拍照
- 语音报时
- 低电量报警

## 产品规格:

### A 款频段:

FDD 频段: Band 1/2/3/5/7/8

GSM 频段: Band 2/3/5/8

### B 款频段:

FDD 频段: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/20/28A

GSM 频段: Band 2/3/5/8

GPS定位时间: 冷启动 30sec (户外开阔天空)

温启动 29sec (户外开阔天空)

热启动 5sec (户外开阔天空)

GPS定位精度: 5-15米 (户外开阔天空)

WIFI定位精度: 15-100米 (有WIFI信号覆盖情况下)

工作温度: -20°C ~ +70°C

工作湿度: 5% ~ 95% RH

产品尺寸: 59(长) \* 45.3 (宽) \* 16 (高) 毫米

产品净重: 41克

电池容量: 600毫安

## 包装清单:

- |      |    |       |    |
|------|----|-------|----|
| 吊坠主机 | 1套 | 磁吸充电线 | 1条 |
| 说明书  | 1本 | 螺丝刀   | 1把 |
| 挂绳   | 1条 | 取卡顶针  | 1个 |
| 备用螺丝 | 2个 |       |    |

## 第一步: 去营业厅办理手机卡

1. 选择中国移动、中国联通或中国电信的手机卡, 尺寸为 Nano 卡。

### GPS 吊坠 SIM 卡示意图 (移动/联通/电信)



2. 手机卡需要开通来电显示, 并激活流量上网功能。(GPS 吊坠, 定位及发送语音等功能需要使用流量, 通话需要收取话费。)

## 第二步: 认识你的吊坠



## 第三步: 安装手机卡及开机

1. 请确认吊坠处于关机状态。
2. 用配件包内的小螺丝刀拧开侧盖, 装上手机卡。
3. 把侧盖放好并用螺丝拧紧后, 才能保证防水效果。
4. 请使用配送的磁吸充电线



为本吊坠充电。

5. 插卡后按开机键 5 秒, 吊坠屏幕亮起, 并有震动手感, 即表示开机成功。

## 界面指示说明:

在亮屏状态下, 屏幕显示网络信号、电量、日期、时间, GPS 吊坠的工作状态, 指示说明如下:

	4G 网络正常		4G 网络 APN 异常
	2G 网络正常		2G 网络 APN 异常
	无信号		信号强度
	无卡/读卡异常		电池电量

## 第四步: 监护人手机安装 App

用监护人手机扫描说明书上的二维码或苹果应用商店搜索 Anytracking, 下载并安装定位 App。

登陆网页版定位平台: [www.gps123.org](http://www.gps123.org); 登陆方式与手机 App 一样。


## 第五步: 登录 App 并设置吊坠

使用吊坠背面的 10 位数 ID 号码登录, 默认密码为 123456 进行登录, 登录后请及时登录修改密码, 请保证使用者信息安全。

(如购买 2 只以上吊坠可联系经销商创建用户帐号, 以便在同一个帐号内监护多个吊坠。)


## 第六步: 定位查询

➢ **实时追踪:** 进入实时定位界面, 可查看 GPS 吊坠最后一次的定位位置, 如定位器为在线状态, 则会更新最新的位置信息。  
**GPS 定位间隔:** 调整 GPS 上报位置的间隔, 间隔越短, 定位越准, 但待机时间也相应越短, 请按实际需要设定。一般建议 10 分钟定位一次或 1 小时定位一次, 以保证能更持久的待机时间。

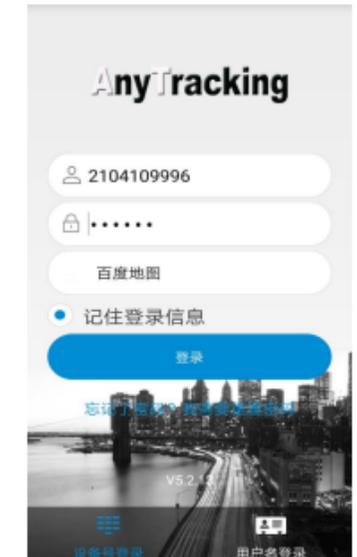

**导航寻人:** 点击定位跟踪界面左下方红色箭头可以实现导航寻人。

- **历史轨迹:** 分时段查看 GPS 吊坠的历史轨迹, 可查看 90 天内任意一天的历史轨迹; 查看时可以选择是否过滤 LBS 基站定位数据。注: LBS 是以本机与最近基站距离计算出来的定位坐标, 误差较大。

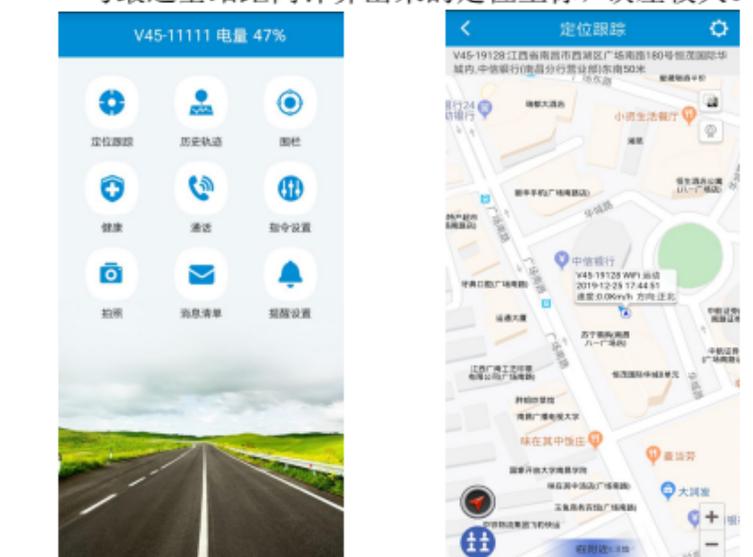

- **围栏：**有 GPS 围栏和 WIFI 围栏两种，具体如下：  
**GPS 围栏：**当 GPS 吊坠进入或者出去电子围栏区域时，定位平台立即推送报警信息到 App。注：建议电子围栏半径大于 300 米，以减少误报。  
**WIFI 围栏：**可以选择设置 2 个 WIFI 热点作为安全区域，当佩戴的目标离开安全 WIFI 区域，平台立即推送报警信息到 App



- **健康：**  
**健康计步：**App 设置打开，可以通过 App 实时了解使用者的运动情况。  
**吃药提醒：**可根据实际情况设定吃药提醒。  
**久坐提醒：**可通过 APP 设置久坐提醒时间。
- **通话：**  
**拨打定位器号码：**打开 APP 点击此功能后，可直接

拨打电话给 GPS 吊坠（此功能需要提前在“设备信息”中填上吊坠的手机卡号码）；  
**语音监护：**点击后，GPS 吊坠会主动拨打主控号码，可听到吊坠周围声音的语音，以判断被监护人是否安全。

- **指令设置：**在进行 APP 设置时，必须确保本机显示在线状态，且数据流量正常的情况下完成。

**设备信息：**查看并编辑 GPS 吊坠的信息。  
**修改密码：**修改 App 和网页平台的登录密码。  
**设置紧急号码：**可预



设 3 个紧急号码，当使用者长按 SOS 键时，定位吊坠将直接拨打预设的这 3 个号码，如果紧急号码无人接听，则循环拨打 2 次。  
**电话簿：**可设置 15 个亲情号码，此号码为呼入白名单。只有电话簿内的号码拨打本定位器电话时，本定位器将会响铃；非电话簿号码拨打，本定位器一律拒接。

**接听模式：**  
**自动接听模式：**当电话簿内的号码拨打吊坠，在响两声铃声后，可以与吊坠持有者直接通话。  
**手动接听模式：**当电话簿内的号码拨打吊坠，必须要吊坠持有者手动按键之后，才能进行双向通话。

**安全模式：**设置后仅允许电话簿内的号码拨打手表电话，其他号码一律拒接。  
**情景模式：**设置 GPS 吊坠的来电，吃药提醒，闹钟等提示方式，包括：铃声提示，震动提示，铃声+震动提示，无提示四种模式。  
**闹钟提醒：**可按实际的使用需要设置三种不同时间模式的闹钟。

**语音报时：**打开/关闭定位器的语音报时功能，关闭后，短按 S 键将不会有语音报时。  
**跌倒报警开关：**打开/关闭跌倒感应报警。  
**跌倒报警等级设置：**可设置 6 档跌倒感应等级，请根据使用者的实际情况进行设置。（**本功能可能会产生误报警，请按实际需求使用。**）  
**找设备：**指令发出后，GPS 吊坠会发出响铃声，方便监护人快速找到吊坠或使用者。  
**设备语言时区：**设置定位器报警短信的语言，有中文及英文可选。  
**远程重启：**通过 App 重启 GPS 吊坠。  
**远程关机：**通过 App 关闭 GPS 吊坠电源，关闭后，只能手动开机，无法远程开机，请慎用。

- **拍照**  
通过 APP 远程发送拍照指令。  
**图片浏览：**可以查看上传的照片。



### 第七步：GPS 吊坠的操作方法

- **通话**  
**SOS 紧急求救：**长按吊坠 SOS 按键 3-5 秒，向 App 上报 SOS 报警信息，并向预先设定的 3 个紧急联系人拨打电话，当有人接听，将不再拨打下一人的电话，如果没有接听，将循环拨打 2 次。  
**接听来电：**  
1. **按接听：**来电时，有来电显示、铃声及震动提醒，按开关机键一次接听电话，连续短按两次则电话挂断。  
2. **自动接听：**响铃两声后，吊坠会自动接听，短按一次按键则挂断来电。

### 第八步：关机

- 在未插卡或插卡后没有网络的情况下，可长按按键关机。
- 插卡后且连网成功的情况下，不能手动按键关机，只能通过 App 才能关机，以避免使用者误操作，导致失联情况发生。

## \*常见问题\*

### Q: 吊坠装卡后，显示没有信号。

1. 检查手机卡是否开通 2G 或 4G 的网络数据流量。
2. 本机不支持热拔插卡，所以装卡前请确认已关机，请务必遵从先装卡再开机的流程。

### Q: 设备插卡后，能接通电话，但是在平台及 App 上显示未启用。

1. 先确认 SIM 卡装好后，能不能正常发送短信和拨打电话（注：手机欠费也会导致平台未启用或离线）
2. APN 参数不对，请设置 APN 参数。方法如下：
3. 配置 APN 参数，指令格式为：
4. pw, 123456, apn, apn 参数, 用户名, 用户密码, 运营商代码#。例：中国移动 APN 参数是 cmnet，假设用户名为 cm, 用户密码为 123, 运营商代码是 46000 则短信指令为：  
**pw, 123456, apn, cmnet, cm, 123, 46000#**
5. 如用户名，密码都为空，短信则为：  
**pw, 123456, apn, cmnet, , , 46000#**收到回复的短信后，重启本设备即可。如果以上设置还显示未启用，

请致电运营商咨询准确的 APN 参数。

附 APN 参考网址：<http://wiki.apnchanger.org>

### Q: App 上保存号码时，提示设备未联网。

检查吊坠是否装卡，是否有信号及流量标志。

### Q: 手机给吊坠打电话时，提示正在通话中。

1. 手机 App 的电话簿是否已经设置好号码，（为保证使用者的安全，只有设置的主控号码和紧急号码才可以向吊坠打电话，以杜绝电信诈骗等事情的发生）。
2. 如有开通短号，请在 App 设置紧急号码保存短号。
3. 确认吊坠手机卡已开通来电显示。

### Q: 吊坠的显示时间设置。

吊坠装上手机卡，并且信号显示正常时，会自动调整时间。

### Q: App 地图显示吊坠位置，有时候或一直不更新。

1. 请将吊坠带到空旷的地方，点击 App 地图刷新按钮，开启实时定位。
2. 吊坠在室内且位置变动不大时，设备会进入智能休眠省电模式，不再上传数据，可以通过移动吊坠位置来唤醒，再刷新 App 地图定位。

3. 首次使用时请不要过滤 LBS 和 WIFI 定位。

### Q: 用电信的卡为什么打不了电话？

如果使用电信的卡，请务必开通 VOLTE 语音功能，否则不能接听和拨打电话。



扫描二维码安装 App